

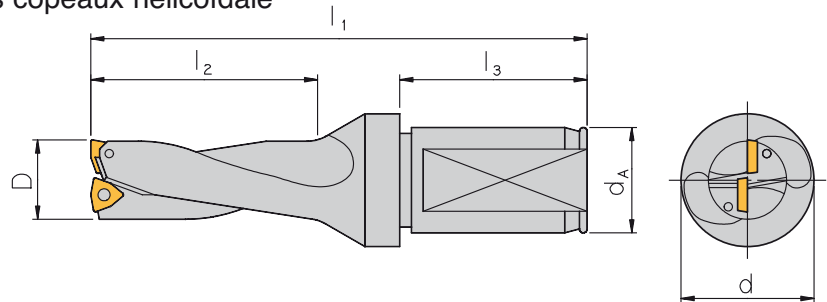
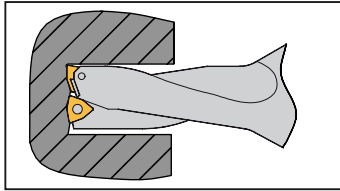
Сверла со сменными пластинами *Short hole drill with indexable inserts* Forets à plaquettes amovibles

3 x D

 Сверла с двумя пластинами
twisted clamping recess

Rainure de logement des copeaux hélicoïdale

Ø 30 - 53 mm

 Показано правостороннее исполнение
Right-hand execution shown
 Outil représenté à droite
 
 Сверла со сменными пластинами / *Short hole drill with indexable inserts* / Forets à plaquettes amovibles

Обозначение <i>Designation</i> Désignation	D ± 0,2	d	d _A h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	Пластины <i>Indexable insert</i> Plaquette amovible
3D.30 R/L -D	30	49	32	180	90	58	WC_T 060304...
3D.31 R -D	31	49	32	183	93	58	WC_T 060304...
3D.32 R/L -D	32	49	32	186	96	58	WC_T 060304...
3D.33 R -D	33	49	32	189	99	58	WC_T 060304...
3D.34 R/L -D	34	49	32	192	102	58	WC_T 060304...
3D.35 R -D	35	49	32	195	105	58	WC_T 060304...
3D.36 R/L -D	36	49	32	198	108	58	WC_T 060304...
3D.37 R -D	37	49	32	201	111	58	WC_T 060304...
3D.38 R -D	38	49	32	204	114	58	WC_T 07T304...
3D.39 R -D	39	49	32	207	117	58	WC_T 07T304...
3D.40 R/L -D	40	49	32	210	120	58	WC_T 07T304...
3D.41 R -D	41	49	32	213	123	58	WC_T 07T304...
3D.42 R -D	42	49	32	216	126	58	WC_T 07T304...
3D.43 R -D	43	49	32	219	129	58	WC_T 07T304...
3D.44 R -D	44	49	32	222	132	58	WC_T 07T304...
3D.45 R -D	45	59	40	240	135	68	WC_T 07T304...
3D.48 R -D	48	59	40	249	144	68	WC_T 07T304...
3D.49 R -D	49	59	40	252	147	68	WC_T 07T304...
3D.53 R -D	53	59	40	264	159	68	WC_T 07T304...

Комплекующие / *Spare parts* / Pièces de rechange

Для державки <i>For</i> Pour	Винт крепления <i>Clamping screw</i> Vis de serrage	Допустимый момент затяжки <i>max. torque</i> Couple de serrage max.	Ключ <i>Key</i> Clé
3D.30-37.. R/L	SS 1111	3,4 Nm	T 5115
3D.38-53.. R/L	SS 1111	3,4 Nm	T 5115

Примечание ⇨ В комплект поставки входят винты крепления и отвертка
 Remark ⇨ Tools are supplied with clamping screws and screwdriver.
 Indication ⇨ Les outils sont fournis avec leur vis de serrage et la clé.



Примечание ⇨ Моменты затяжки смотрите на странице 253.
 Remark ⇨ For torque screw drivers see page 253.
 Indication ⇨ Tournevis dynamométrique: voir Page 253.