


для размещения заказа - info@arno-tools.ru


WT100 / WY100 / NTY3 / WT150 – с каналами СОЖ

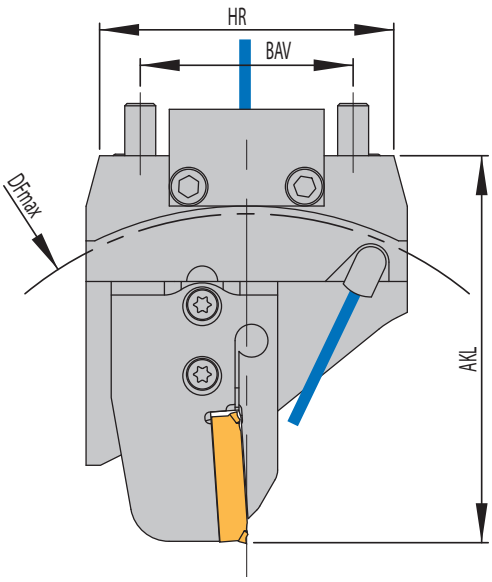

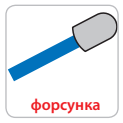

Страница 307 – 310

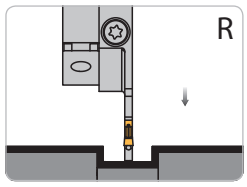

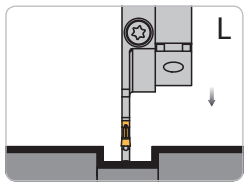

Держатель правостороннего исполнения и
Показано левостороннее исполнение

Базовый держатель

Артикул	BAH	BAV	HR	F1	F2	Модуль
HNSA-RB62-L	40	55	76	26,8	61,3	**MSA-..-..**
HNSA-RB62-R	40	55	76	26,8	61,3	**MSA-..-..**
HNSA-RB80-R	50	60	80	33,8	68,3	**MSA-..-..**

Модуль

DF_{max} = Максимальный диаметр патрона и AKL = Длина в сборе с модулем MSA-..

Артикул	RB62		RB80	
	AKL	DF_{max}	AKL	DF_{max}
MSA-..-..-32	84,5	135	87,0	140
MSA-..-..-44	89,5	145	92,0	150
MSA-..-..-52	100,0	165	102,5	170
MSA-..-..-65	100,0	165	102,5	170
MSA-..-..-80	107,5	180	110,0	185
MSA-..-..-105	120,5	205	123,0	210
MSA-..-..-125	130,5	225	133,0	230
MSA-..-..-140	138,0	240	140,5	245

Примечание. Модули для данного держателя см. в разделе 1 (Стр. 62 - 68).

Запасные части и комплектующие

Базовый держатель	Винт крепления модуля	Ключ	Уплотнительное кольцо	Форсунка
HNSA-RB62-.	AS0070	T5220-IP	OR 8x1,5 P	KMD 0825-3E
HNSA-RB80-L	AS0070	T5220-IP	OR 8x1,5 P	KMD 0825-3E

Модуль	Винт крепления пластины	Ключ
MSA-..-..	SA5T	T5220-IP

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru