


Klemmhalter mit Pratzenklemmung

Tool holder - Top clamping

Державки с прижимом сверху

CTAP R/L Anstellwinkel / Approach angle / Угол в плане: 90°

ARNO Kofler

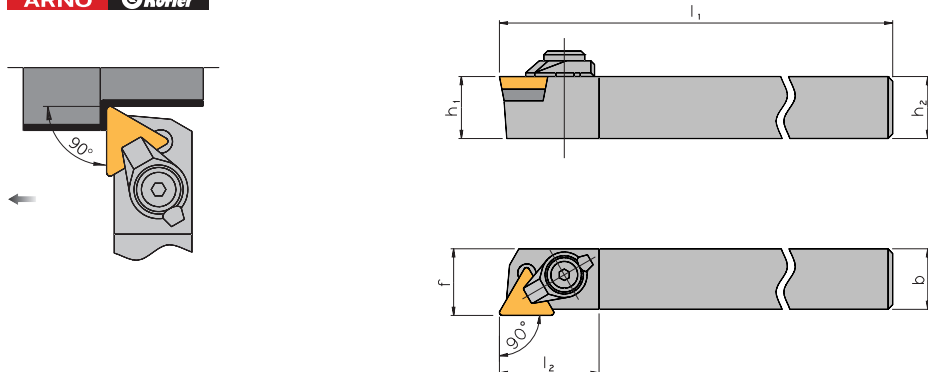

Rechte Ausführung abgebildet
Right-hand execution shown
Показано правостороннее исполнение

1

Halter / Holder / Державки


Bezeichnung Designation Обозначение	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Wendeschneidplatte Indexable insert Пластины
CTAP R/L 2020 K16	20	20	125	30	20,5	TP.. 1603..
CTAP R/L 2525 M16	25	25	150	30	20,5	TP.. 1603..

Ersatzteile / Spare parts / Комплектующие

Für Halter For holder Для державки	Klemme Clamp Прижим	Schraube Screw Винт	Unterlage Support pad Опорная пластина	Kerbnagel Pin Ось	Federscheibe Spring washer Пружина	Schlüssel Key Ключ
CT.. R/L.. 16	7485869	7480210	7480316	7480901	7480910	KP 1321

CTFP R/L Anstellwinkel / Approach angle / Угол в плане: 90°

ARNO Kofler

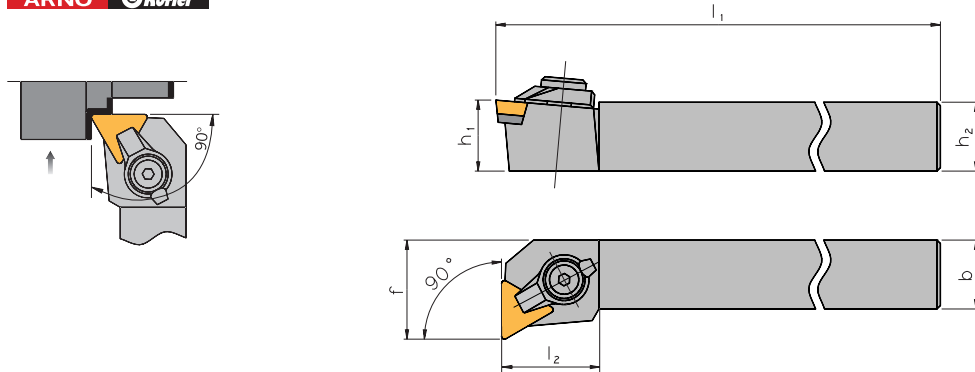

Rechte Ausführung abgebildet
Right-hand execution shown
Показано правостороннее исполнение

Halter / Holder / Державки

Bezeichnung Designation Обозначение	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Wendeschneidplatte Indexable insert Пластины
CTFP R/L 1010 E11	10	10	70	14	12,0	TP.. 1103..
CTFP R/L 1212 F11	12	12	80	14	16,0	TP.. 1103..
CTFP R/L 2020 K16	20	20	125	28	25,0	TP.. 1603..
CTFP R/L 2525 M16	25	25	150	32	32,0	TP.. 1603..

Achtung: Rechter Halter -> Linke Wendeschneidplatte / Linker Halter -> Rechte Wendeschneidplatte
Attention: Holder right hand design -> Left-hand indexable insert / Holder left hand design -> Right-hand indexable insert
Примечание: Правосторонняя державка -> Левосторонняя пластина / Левосторонняя державка -> Правосторонняя пластина

Ersatzteile / Spare parts / Комплектующие

Für Halter For holder Для державки	Klemme Clamp Прижим	Schraube Screw Винт	Unterlage Support pad Опорная пластина	Kerbnagel Pin Ось	Federscheibe Spring washer Пружина	Schlüssel Key Ключ
CT.. R/L.. 11	7830001	7830002	—	—	—	KS 1111
CT.. R/L.. 16	7485869	7480210	7480316	7480901	7480910	KP 1321